

Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz & Zu Hause



Die Vorteile:

Die Flüssigkeit

- ✓ fließt nicht in den Behälter zurück und
- ✓ verschmutzt daher den Behälterinhalt nicht

Verwendbar für:

Nagellackentferner
Lösungsmittel
Verdünnung
DI-Wasser
Flußmittel
Nagelgel
Alkohol
Aceton
Acryle
Öl
...

Edelstahlpumpe:


- ✓ dosiert sauber
- ✓ spart Zeit, Mühe und Geld
- ✓ schützt vor Unfällen
- ✓ schützt vor unerwünschten Dämpfen und Verschütten
- ✓ Purity Protector-Pumpe kann kaum verstopfen



Der Unterschied



Die **Pure-Touch-Pumpe** hat ein spezielles pilzförmiges Ventil, welches verhindert, dass Flüssigkeit in den Behälter zurückläuft und damit den Inhalt verunreinigt.
Typische Anwendung: Nagelgel

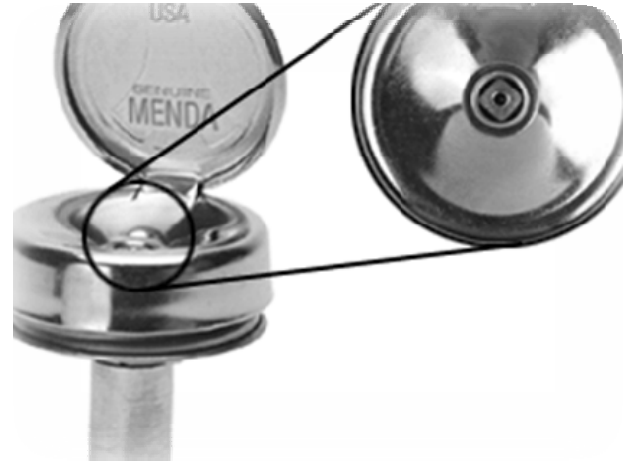

Die **One-Touch-Pumpe** bietet eine Öffnung in der Mitte der Schale, damit die Flüssigkeit zurück in die Flasche sickert und ein Verdunsten vermieden wird.
Typische Anwendung: Lösungsmittel

Optional: Verriegelung der Pumpe (zum Mitnehmen)

So halten Sie Ihre Dosierflasche in guter Funktion:

- 1a. Das Medium darf keine Klumpen haben oder bilden oder festen Bestandteile haben.
- 1b. Medien welche Verklumpen oder feste Partikel besitzen sind zum Pumpen prinzipiell ungeeignet.
2. Die Pumpe ist regelmäßig zu reinigen.
Eine gänzliche verstopfte Pumpe kann kaum bis gar nicht gängig gemacht werden.
Eine Zahnbürste und warmes Seifenwasser kann helfen den Entnahmeteller und dessen Öffnung zu reinigen.
Je nach Löslichkeit des Mediums die Pumpe und den Behälter mit Lösungsmittel und danach mit warmen Seifenwasser oder nur mit warmen Seifenwasser durchzuspülen und dann gut mit Wasser nachzuspülen bis alle Reste vom Lösungs/Reinigungsmittel entfernt sind, gut trocknen lassen.
3. Immer bei Neubefüllung ist in einem Arbeitsgang durch ggf oftmaliges Pumpen soviel Medium durchzupumpen, bis jegliche Luft entwichen ist und ein normaler Pumpbetrieb durchgeführt wird.
4. Alle Teile - ausgenommen Behälter und Ansaugschlauch - sind aus Edelstahl, es gibt nichts was zerlegt oder geölt werden soll.

Weitere Informationen gibt's auf www.eurolupe.com

Artikelnummern – Beschreibung



Pumpe mit Verriegelung



Bedruckte Behälter

3312	59ml One-Touch
3314	118ml One-Touch
3316	177ml One-Touch
3318	237ml One-Touch
3512	59ml Pure-Touch
3514	118ml Pure-Touch
3516	177ml Pure-Touch
3518	237ml Pure-Touch
3712	59ml One-Touch - Take-Along
3714	118ml One-Touch - Take-Along
3716	177ml One-Touch - Take-Along
3718	237ml One-Touch - Take-Along
3812	59ml Pure-Touch - Take-Along
3814	118ml Pure-Touch - Take-Along
3816	177ml Pure-Touch - Take-Along
3818	237ml Pure-Touch - Take-Along
3316-ACETONE	118mL Pure-Touch Acetone
3316-ISOPROPANOL	118mL Pure-Touch Isopropanol
3316-DI WATER	118mL Pure-Touch DI Water
3316 ALCOHOL	237mL Pure-Touch Alcohol
3316 ACRYLIC LIQUID	118mL Pure-Touch Acrylic Liquid

Vorzugstypen

Bilder ohne bestimmten Größen- und Pumpenbezug zur Artikelnummer

Dosierflasche mit Blumendekor auf Keramik



- 353391** 177 mL One-Touch, Blumendekor auf weißer Keramik
- 353390** 118 mL One-Touch, Blumendekor auf weißer Keramik
- 353392** 118 mL Pure-Touch, Blumendekor auf weißer Keramik

Dosierflasche mit Tuxedoglas-behälter



- 353384** 118 mL One-Touch, Schwarze Glasflasche
- 353385** 177 mL One-Touch, Schwarze Glasflasche
- 353386** 118 mL Pure-Touch, Schwarze Glasflasche
- 353545** 177 mL Pure-Touch, Schwarze Glasflasche



- 353387** 118 mL One-Touch, Weiße Glasflasche
- 353388** 177 mL One-Touch, Weiße Glasflasche
- 353389** 118 mL Pure-Touch, Weiße Glasflasche
- 353546** 177 mL Pure-Touch, Weiße Glasflasche

MENDA AUTOMATISCHE DOSIERFLASCHEN


DESIGNER PORCELAIN

BOTTLE NO. >	3032W	3034W	3036W	3032G	3034G	3036G	3032F	3034F	3036F	3032S	3034S	3036S
3400 LOTION	3432W	3434W	3436W	3432G	3434G	3436G	3432F	3434F	3436F	3432S	3434S	3436S
3300 STD. DISH	3332W	3334W	3336W	3332G	3334G	3336G	3332F	3334F	3336F	3332S	3334S	3336S
3500 PURITY	3532W	3534W	3536W	3532G	3534G	3536G	3532F	3534F	3536F	3532S	3534S	3536S

HIGH-DENSITY POLYETHYLENE

BOTTLE NO. >	3012	3014	3016	3018	3412S	3414S	3416S
3400 LOTION	3412	3414	3416	3418	3414S	3416S	3418S
3300 STD. DISH	3312	3314	3316	3318	3314S	3316S	3318S
3500 PURITY	3512	3514	3516	3518	3514S	3516S	3518S
3700 TAKEALONG	3712	3714	3716	3718	3714S	3716S	3718S
3800 TAKEALONG PURITY	3812	3814	3816	3818	3814S	3816S	3818S

METAL 4 oz.



3044

3444

3344

3544

3744

3844

AMBER GLASS 4 oz.



3024

3424

3324

3524

3724

3824

ALL-PLASTIC



BOTTLE NO. >	3008U	3008N	3008
3400 LOTION	3408U	3418	3408
3600 WHITE	3608U	3618	3608
3600L LILAC	3608UL	3618L	3608L
3600G GREY	3608UG	3618G	3608G
3600P PEACH	3608UP	3618P	3608P

AMBER GLASS



BOTTLE NO. >	3028U	3028
3400 LOTION	3428U	3428
3600 WHITE	3628U	3628
3600L LILAC	3628UL	3628L
3600G GREY	3628UG	3628G
3600P PEACH	3628UP	3628P

STATIC DISIPATIVE COVERS



3004S 3006S 3008S 3002S

Bitte die Lieferfähigkeit von Artikelnummern anfragen

LICO

Weitere Ausführungen, Glasflaschen aus geistem Glas



- 353316** 118 mL One-Touch quadratische Flasche in geistem blauen Glas
- 353113** 118 mL Pure-Touch quadratische Flasche in geistem blauen Glas
- 353118** 177 mL One-Touch quadratische Flasche in geistem blauen Glas
- 353115** 177 mL Pure-Touchquadratische Flasche in geistem blauen Glas



- 353361** 118 mL One-Touch quadratische Flasche in geistem weißen Glas
- 353576** 118 mL Pure-Touch quadratische Flasche in geistem weißen Glas
- 353562** 177 mL One-Touch quadratische Flasche in geistem weißen Glas
- 353577** 177 mL Pure-Touch quadratische Flasche in geistem weißen Glas



- 353380** 118 mL One-Touch quadratische Flasche in geistem rosa Glas
- 353580** 118 mL Pure-Touch quadratische Flasche in geistem rosa Glas
- 353381** 177 mL One-Touch quadratische Flasche in geistem rosa Glas
- 353581** 177 mL Pure-Touch quadratische Flasche in geistem rosa Glas

Weitere Informationen gibt's auf www.eurolupe.com

Weitere Ausführung:

Gelbe ESD-flasche 118mL, 177mL, 237mL



353360

One-Touch, Gelbe Flasche,
schwach aufladbares hochdichtes Polyäthylen, 118 mL



353 559

Pure-Touch, Dosierpilz
Gelbe Flasche, schwach aufladbares hochdichtes Polyäthylen, 118 mL



353 354

One-Touch, Gelbe Flasche, schwach aufladbares hochdichtes Polyäthylen, 177 mL
353 368 detto, jedoch mit **grüner** 177 mL Flasche.



353 540

Pure-Touch, Dosierpilz,
Gelbe Flasche, schwach aufladbares hochdichtes Polyäthylen, 177 mL



353 720

Take Along, mit Verriegelung,
Gelbe Flasche, schwach aufladbares hochdichtes Polyäthylen, 177 mL



353 815

Pure-Touch – Take Along, Dosierpilz, mit Verriegelung,
Gelbe Flasche, schwach aufladbares hochdichtes Polyäthylen, 177 mL



353 567

One-Touch – Gelbe Flasche, schwach aufladbares hochdichtes Polyäthylen, 237 mL

Weitere Ausführungen

Spül- & Sprühflaschen 237mL



353 359

Gelbe Spül-Flasche, schwach aufladbares niedrigdichtes Polyäthylen, 237 mL



353 369

Grüne Spül-Flasche, schwach aufladbares niedrigdichtes Polyäthylen, 237 mL



353 377

Gelbe Sprüh-Flasche,
schwach aufladbares niedrigdichtes Polyäthylen, 237 mL

353 378

Grüne Sprüh-Flasche,
schwach aufladbares niedrigdichtes Polyäthylen, 237 mL

Weitere Ausführungen: Tuxedo-Glas, Keramik weiß mit Blumendekor, Braunes Glas, Mattes Glas

Antistatische Dosierflaschen

RTT= 10E9 - 10E10 ohms per ANSI/ESD S11.13



353280

118 mL One-Touch,
Behälter aus antistatischem hochdichtem Polyäthylen

353281

237mL One-Touch,
Behälter aus antistatischem hochdichtem Polyäthylen



353291

59 mL Antistatische Flasche mit Dosiernadel 0,40 mm

353292

59 mL Antistatische Flasche mit Dosiernadel 0,80 mm

353293

59 mL Antistatische Flasche mit Dosiernadel 1,30 mm



353337

177 mL One-Touch, Behälter aus antistatischem hochdichtem Polyäthylen

353551

177 mL Pure-Touch, Behälter aus antistatischem hochdichtem Polyäthylen

353716

177 mL Take Along, Behälter aus antistatischem hochdichtem Polyäthylen

353508

177 mL Pure-Take, Behälter aus antistatischem hochdichtem Polyäthylen

Weitere Ausführungen: Tuxedo-Glas, Keramik weiß mit Blumendekor, Mattes Glas

Leitfähige Dosierbehälter

Permanently Black Conductive HDPE

- Low tribo-charging
- Low internal contamination
- RTT= 10E2 to 10E6 ohms per ANSI/ESD S11.13



353336

177 mL One-Touch leitfähiger Behälter aus hochdichtem Polyäthylen



353530

177 mL Pure-Touch, Dosierpumpe mit Dosierpilz, leitfähiger Behälter aus hochdichtem Polyäthylen



353717

177 mL Take Along, verriegelbare Pumpe, leitfähiger Behälter aus hochdichtem Polyäthylen



353807

177 mL Pure-Touch, Take Along, Dosierpumpe mit Dosierpilz, verriegelbare Pumpe, leitfähiger Behälter aus hochdichtem PE

Weitere Ausführungen: Tuxedo-Glas, Keramik weiß mit Blumendekor, Braunes Glas, Mattes Glas

Dosierflasche mit Glas- oder Blechbehälter



353315

118 mL One-Touch, brauner Glasbehälter



353112

118 mL Pure-Touch, Dosierpumpe mit Dosierpilz,
brauner Glasbehälter



353335

118 mL One-Touch, Dosierpumpe mit Blechdose

Weitere Informationen gibt's auf www.eurolupe.com